




- 1 Ausziehbarer Griff
- 2 Kamera Halter
- 3 Halterung für Pick-Up Ballröhre
- 4 USB Ladeanschluss
- 5 Seitenfach
- 6 Seitliche Tragegurte
- 7 & 8 Seitenfach Einstellung Auswurfwinkel
- 9 Bedienfeld
- 10 Ladekabel Anschluss
- 11 Schutzbügel
- 12 Batterie
- 13 Hauptfach
- 14 & 15 Ballfach
- 16 Rotationsscheibe
- 17 Aufbewahrungsfach

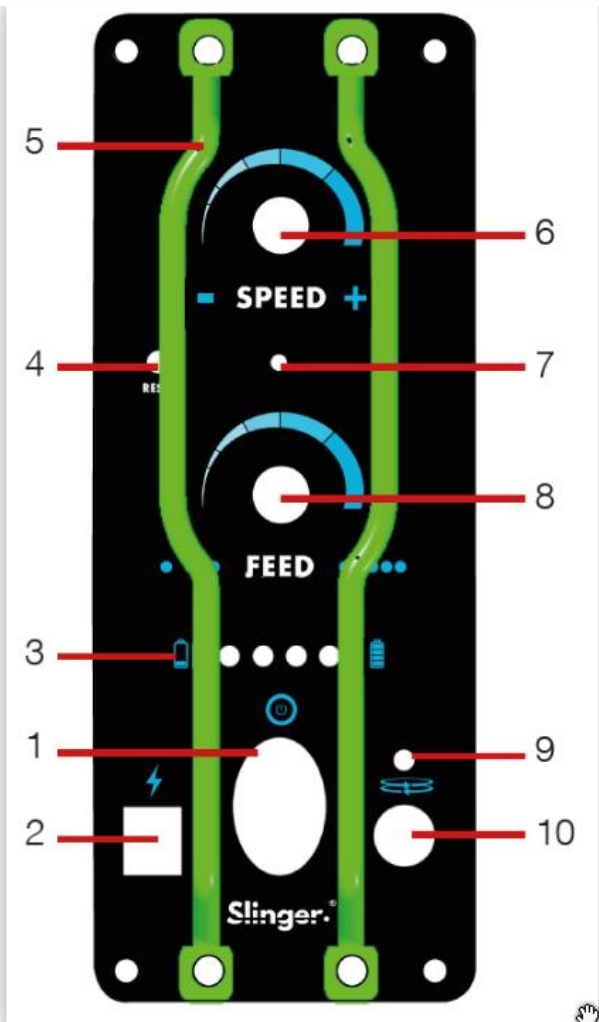

- 1 Ein-Ausschalter
- 2 Ladebuchse
- 3 Batterieanzeige
- 4 Reset-Taste für Fernbedienung
- 5 Schutzbügel
- 6 Ballgeschwindigkeit
- 7 Lautsprecher
- 8 Ballauswurf-Intervall
- 9 Oscillator-Led
- 10 Oscillator Anschluss

Slinger Oscillator





FERNBEDIENUNG

WICHTIG: Slingshot T-One Launcher kann aus Sicherheitsgründen nicht ohne die Fernbedienung betrieben werden. Bitte verlegen Sie die Fernbedienung **NICHT**.

